

BabyTroid

*** * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * ***

GEM DENNE TIL FREMTIDIGT BRUG

Læs denne brugermanual grundigt inden første brug af højstolen.

Dit barn kan komme til skade hvis disse instruktioner ikke følges.



Tillykke med din nye BabyTroid højstol...

BabyTroid ApS

Jellingvej 16

DK - 9230 Svenstrup

tlf.: +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888

E-mail: babytroid@babytroid.dk

www.babytroid.dk

Start med at læse det nedenstående

ADVARSLER og VIGTIGT

ADVARSLER – Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.

VIGTIGT – Giver informationer om korrekt brug og vedligeholdelse.

ADVARSLER	VIGTIGT
<ul style="list-style-type: none"> Barnets sikkerhed er dit ansvar. 	<ul style="list-style-type: none"> Denne børnestol er beregnet til børn fra 6 måneder til 36 måneder.
<ul style="list-style-type: none"> Efterlad ikke barnet uden opsyn. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug ikke højstolen før barnet kan sidde uden hjælp.
<ul style="list-style-type: none"> Brug altid selen. 	<ul style="list-style-type: none"> Lad ikke børn lege omkring højstolen hvis ikke den er samlet.
<ul style="list-style-type: none"> Vær sikker på at selen sidder korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Sædet skal altid sidde i den øverste rille når stolen bliver brugt til børn mellem 6 og 36 måneder.
<ul style="list-style-type: none"> Brug ikke højstolen med mindre alle dele er installeret og justeret korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug ikke højstolen hvis dele er i stykker, brækket eller mangler.
<ul style="list-style-type: none"> Vær OBS på risikoen ved åben ild og andre kilder til stærk varme i nærheden af højstolen. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug ikke tilbehør eller reservedele som ikke er produceret af BabyTroid®

Om højstolen

BabyTroid stolen er beregnet til børn fra 6 til 36 måneder. Brug ikke højstolen før barnet kan sidde uden hjælp.

I tilfælde af spørgsmål eller mangel på reservedele kontakt da forhandleren, hvor stolen er købt.

Vi håber du vil blive glad for stolen.

Pleje og rengøring

For barnets sikkerhed er det anbefalet at:


- Regelmæssigt tjekke om der er løse skruer eller lignende.
- Stramme de løse skruer ved hjælp af unbrakonøglen.
- Regelmæssigt tørre stolen over med en fugtig klud opvredet i varm vand med sæbe.

ADVARSEL! *Brug ikke tilbehør eller reservedele som ikke er produceret af BabyTroid®.*

Sikkerhed

Stolen opfylder sikkerhedskravene i den europæiske standard EN 14988-1:2006+A1:2012 for højstole til børn

Værktøj og dele krævet for at samle stolen

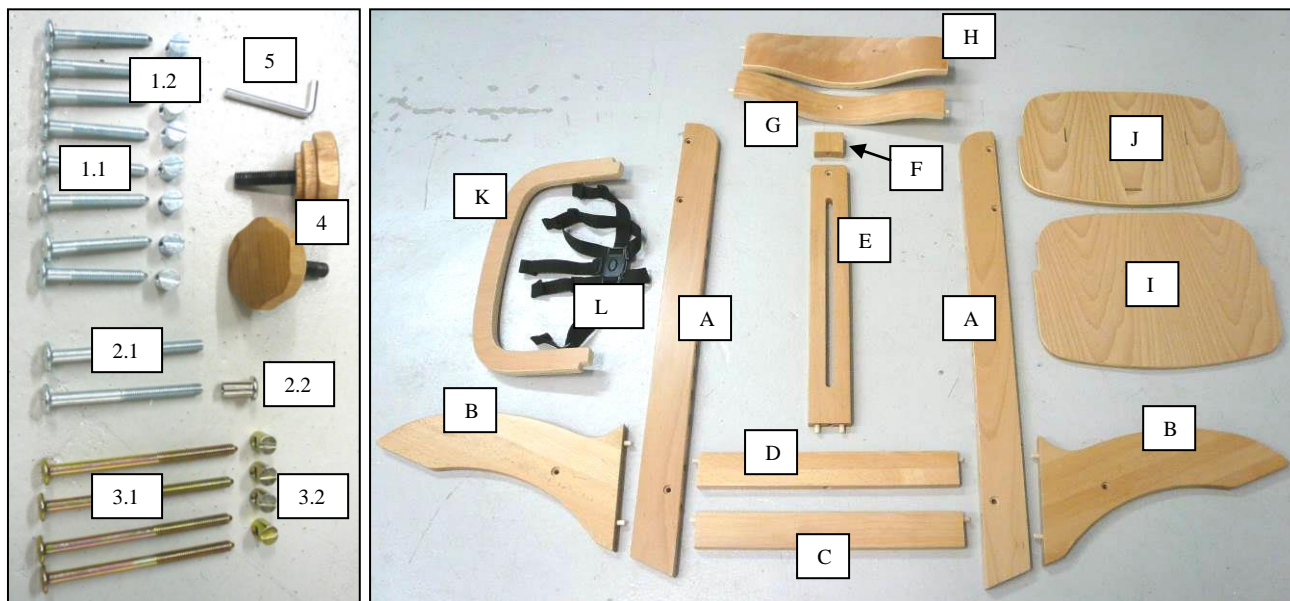

1.1 8 sølvskruer (50 mm lange)

1.2 8 sølvbolte, til 1.1 skruer

2.1 2 sølvskruer (75 mm lange)

2.2 1 sølvbolte, til 2.1 skruer

3.1 4 guldskruer (95 mm lange)

3.2 4 guldbolte, til 3.1 skruer

4 2 træskruer

5 2 unbrakonøgler

A 2 sider

B 2 ben

C 1 tværstang

D 1 nedre del af rygstøtte

E 1 mellemste del af rygstøtte

F 1 mellemstykke til rygstøtte

G 1 nederste ryglæn


H 1 øverste ryglæn

I 1 fodstøtte

J 1 sæde

K 1 bøjle


L 1 sele

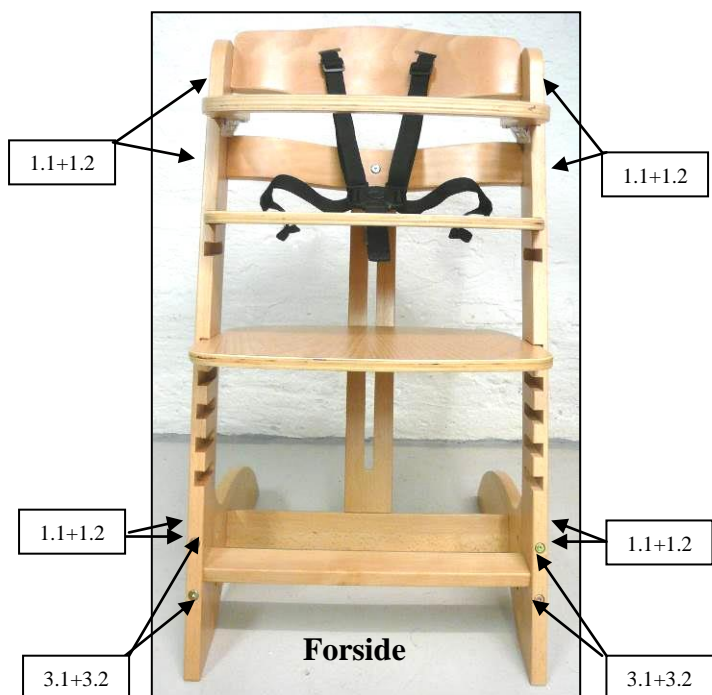

Samleinstruktioner


Placer alle delene på et stykke tekstil før stolen samles og saml stolen på en lige overflade. Saml skruer og bolte løst indtil alle delene er samlet og stram derefter alle skruer og bolte til.

- 1 Samle de to sider (A) med benene (B) med de 4 guldskruer (3.1) og de 4 guldbolte (3.2). Se billedet af forsiden.
- 2 Monter tværstangen (C) mellem siderne med sølvskruer (1.1) og sølvbolte (1.2). Se billedet af forsiden.
- 3 Saml delene til rygstøtten (D+E+F+G) med sølvskruer (2.1) og sølvbolte (2.2), se billede 1.
- 4 Sæt delene til rygstøtten fast mellem siderne med sølvskruer (1.1) og sølvbolte (1.2), se billedet af forsiden.
- 5 Sæt det øverste ryglæn (H) fast mellem siderne med sølvskruer (1.1) og sølvbolte (1.2), se billedet af forsiden.
- 6 Sæt sædet (J) i den øverste rille, se billedet af forsiden

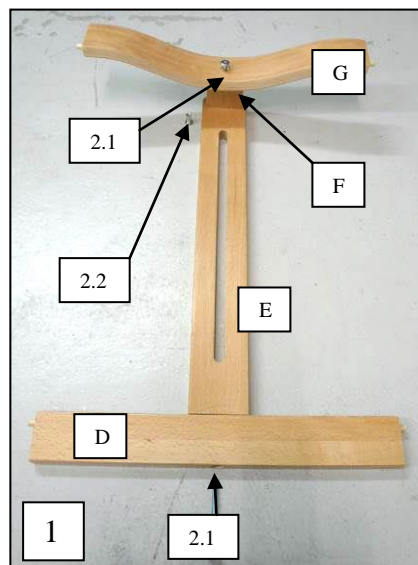

VIGTIGT! Sædet (J) skal altid sidde i øverste rille når stolen bruges til børn mellem 6 og 36 måneder.

- 7 Monter fodstøtten (I) som illustreret på billedet af forsiden.
- 8 Stram alle skruer og bolte med unbrakonøglen (5).
- 9 Sæt sædet (J) og fodstøtten (I) fast til rygstøtten med træskruerne (4), se billede 2
- 10 Monter bøjlen (K), se billede 3.
- 11 Monter selen (L), se billede 4.

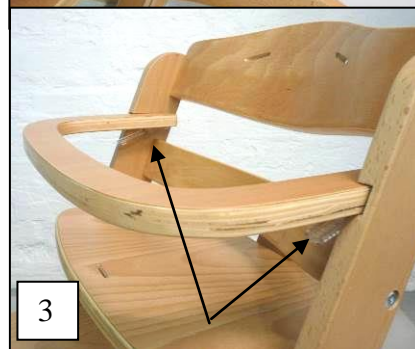

Instruktioner til brug

Justering af sele:

- Juster skulderstropper, mavesele og skridtstrop til barnets størrelse.
- **ADVARSEL!** Brug ikke højstolen uden selen.

Aftagelig bøjle:

Bøjlen kan tages af når du sætter barnet i stolen eller når barnet tages ud af stolen:

- Tryk på låsemekanismerne (plastik dele, se billede 3) på begge sider og træk bøjlen mod dig selv.

Justering af fodstøtte og sæde:

Når barnet er større kan fodstøtten og sædet justeres til barnets størrelse.

- Løsn skruerne og placer fodstøtten og / eller sædet i de ønskede riller.
- Stram træskruerne efter justering.

