

**VIGTIGT!  
GEM TIL FREMTIDIG  
BRUG. LÆS  
OMHYGGELIGT!**

*Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.*



Opfylder krav i standard 716:2008

Tillykke med jeres nye Laura barneseng.

Sengens indvendige mål er 60 x 120 cm.

BabyTrold ApS

Sofiendalsvej 75

DK-9200 Aalborg SV, Denmark

Tel:+45-96-300-888 Fax:+45-96-380-888

E-mail:babytrold@babytrold.dk

[www.babytrold.dk](http://www.babytrold.dk)

## *Laura barneseng - BabyTroid*

Kontakt forhandleren hvor sengen er købt i tilfælde af spørgsmål eller mangel på reservedele.

**ADVARSEL!** Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre kraftige varmekilder, herunder elektriske varmeovne, gasovne, m.v. i nærheden af sengen.

**ADVARSEL!** Brug ikke sengen hvis dele er brækket, revnet eller mangler og brug kun reservedele godkendt af producenten

**ADVARSEL!** Efterlad ikke ting i sengen og placer ikke sengen ved siden af andre produkter, som kan give barnet fod-fæste eller udgøre en fare for kvælning eller strangulering, fx bånd eller snore i persiener

**ADVARSEL!** Brug aldrig mere end en madras i sengen

### ***Vigtigt:***

- For at undgå faldulykker må sengen ikke bruges når barnets kan kravle over siden.
- ***Sengen er sikrest med bunden i sin laveste position, og bunden må kun anvendes i den laveste position, så snart barnet er i stand til at sidde selv.***
- ***Sørg altid for at den højdejusterbare side er i sin højeste stilling, hvis barnet efterlades uden opsyn.***
- ***Tykkelsen på madrassen skal maks være, så der fra overfladen af madrassen er minimum 50 cm til øverste del af siden, når bunden er i nederste position og 20 cm når bunden er i øverste position.***
- ***Der skal altid bruges en madras som passer i størrelsen (120 x 60 cm) og der må maksimum være 3 cm hul mellem madras og seng.***

# *Laura barneseng - BabyTroid*

## **Kort om barnesengen:**

- Laura sengen er beregnet til et barn fra fødsel til omkring 3 år .
- Den er lavet i træ og malet hvid eller sort.
- Dens indvendige mål er 120 x 60 cm.
- Den har en en justerbar side med 2 positioner
- Er testet i henhold til EN 716:2008, del 1 & 2


# Laura barneseng - BabyTroid

## VEJLEDNING

### Modtaget

Følgende dele indgår til samling af sengen.


### Dele:

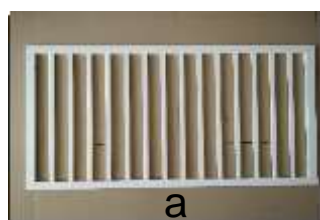

2 x sider



2 x gavle

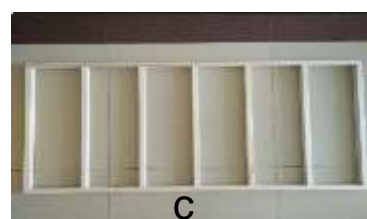

1 x sengebund

### Til samling:



8 stk. 55mm skruer  
8 stk. cylinder møtrik




4 stk. 45mm skruer

### Til dækning af huller:



8 stk. 15mm skruer  
8 stk. møtrik

### Værktøj:

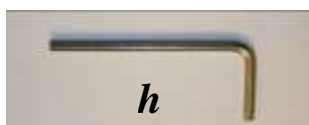

1 x unbrakonøgle (medfølger)

# Laura barneseng - BabyTroid

## Samling

Først samles en af gavlene (b) og en af siderne (a) Foto 1.




Huller til møtrikker skal vende nedad som på foto #1.1, der viser hvordan samleskruer monteres

Siden er nu skruet fast til gavl med to lange skruer (d) og to møtrikker (e) Se foto 1.1.



Undlad at stramme skruerne før til sidst.

Den anden side (a) er nu skruet fast til den samme gavl (b). Foto # 2.

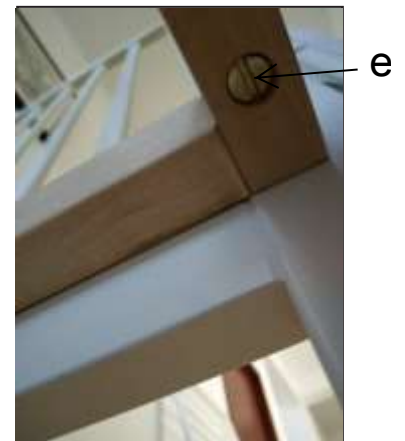


Herefter påsættes den anden gavl (b). Foto # 3.

Bunden (c) monteres ved først at montere to lange skruer (d) og møtrikker (e) løst i den ene side som vist på foto 4.



Derefter monteres den anden side af bunden med skruer og møtrikker.

Slutteligt skal samtlige otte ubenyttede huller forsynes med korte skruer (f) og møtrikker (g) i begge ender. Pilene på foto 5 viser hullerne I den ene ende når bunden er i nederste position.

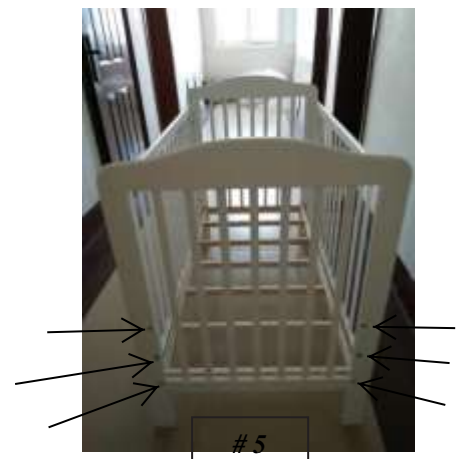

# Laura barneseng - BabyTrolld

Med samme metode som ovenstående kan bunden flyttes til en højere position ligesom den justerbare side kan flyttes til en lavere position. Se foto 6 og 7.



Husk at afdække de ubenyttede huller med korte skruer (f) og møtrikker (g) efter endt justering.

**Når du er færdig med at samlingen skal alle skruer strammes helt fast med unbrakonøglen (h).**




## Valg af madras

Anbefalet madrastørrelse er 60 x 120 cm. Madrassen bør af hensyn til sikkerheden ikke være mindre.

## Max. madrastykkelse: 10 cm

Den maksimale madrastykkelse er angivet med to fræsedede linjer på den ene af gavlene. Den øverste linie gælder med bunden i øverste position og det nederste mærke, når bunden er i nederste position. Se foto 8.

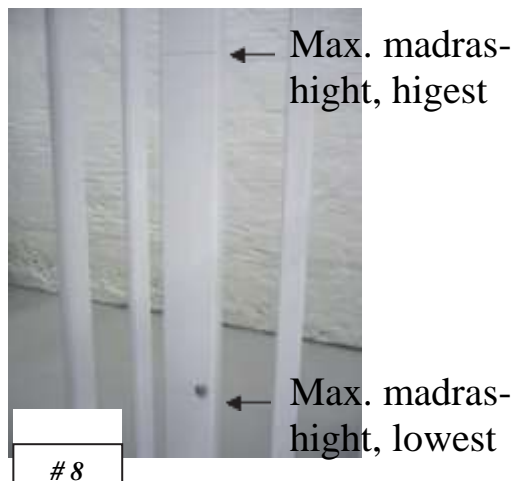

Madrashøjden er fastlagt for at den indvendige højde i sengen ikke bliver for lille.

## *Laura barneseng - BabyTroid*

### **VEDLIGEHOOLD OG RENGØRING:**

Af hensyn til barnets sikkerhed anbefales det:

- Jævnlig at kontrollere, om der er løse skruer og lignende, da kropsdele eller snore m.v. i barnets tøj kan hænge fast i disse og medføre risiko for strangulering
- Omgående at stramme evt. løse skruer ved brug af unbrakonøgle
- Jævnligt at lufte madrassen for at imødegå mug- og fugtdannelse
- Jævnligt at aftørre sengen med en klud opvredet i varmt sæbevand